MFC-T910DW

Kratki korisnički priručnik

Radi ispravnog postupka postavljanja najprije pročitajte *Sigurnosni priručnik za proizvod*, a zatim ovaj *Kratki korisnički priručnik*.

Najnoviji priručnici dostupni su na mrežnoj stranici Brother Solutions Center:
support.brother.com/manuals

CRO
Verzija 0

1 Raspakirajte uređaj i provjerite komponente

Komponente koje se nalaze u kutiji mogu se razlikovati ovisno o državi.
Uklonite zaštitnu traku i foliju koje prekrivaju uređaj i poklopac spremnika tinte.

Tintni ulošci u bočicama*
- Crni
- Žuti
- Cijan
- Magenta

* Tintni ulošci u bočicama imaju sljedeći kapacitet u usporedbi sa zamjenskim bočicama:
– Crni: otprilike 95 % kapaciteta
– Ostale: otprilike 90 % kapaciteta

➤➤ *Referentni priručnik (Reference Guide): Specifikacije potrošnih materijala (Supply Specifications)*



Kratki korisnički priručnik
Sigurnosni priručnik za proizvod

Kabel za napajanje



Instalacijski disk tvrtke Brother

Telefonski kabel

Za pomoć pri postavljanju Brotherovog uređaja pogledajte naše videozapise s odgovorima na česta pitanja.
support.brother.com/videos

NAPOMENA
- *Referentni priručnik* za ovaj model dostupan je na isporučenom instalacijskom disku.
- Sačuvajte svu ambalažu i kutiju za slučaj eventualnog transporta uređaja.
- **Morate kupiti odgovarajući kabel za sučelje koje želite koristiti.Kabel USB isporučuje se samo u nekim državama.**

USB kabel
Preporučujemo vam uporabu kabela USB 2.0 (tip A/B) duljine do 2metra.

Ethernet (mrežni) kabel
Upotrijebite ravni kabel (straight-through) kategorije 5 (ili više) s upletenim paricama za 10BASE-T ili 100BASE-TX Fast Ethernet Network.

2 Stavite papir u ladicu za papir

Informacije o rukovanju papirom i veličinama potražite u *Referentnom priručniku (Reference Guide)*.

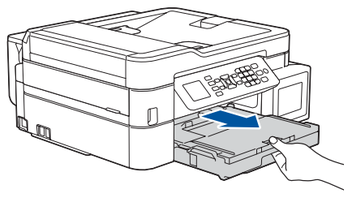

Izvucite ladicu za papir do kraja iz uređaja.

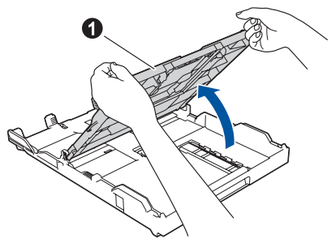

Otvorite poklopac izlazne ladice za papir ❶.

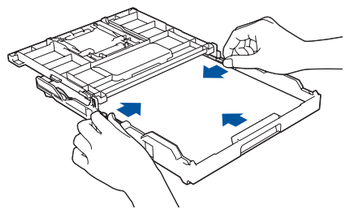

Podesite vodilice papira.

Dobro protresite papir i stavite ga u ladicu.

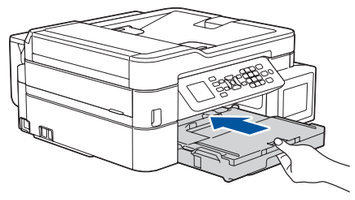

Zatvorite poklopac izlazne ladice za papir, a zatim polako do kraja gurnite ladicu u uređaj.

NAPOMENA

Izvucite ladicu za papir ❶, i otvorite dodatni držač papira ❷ tako da ispisane stranice ne ispadnu.

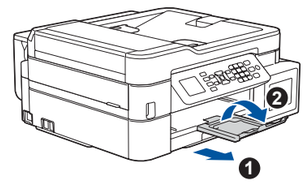

3 Spojite kabel napajanja

Spojite kabel napajanja. Uređaj će se automatski uključiti.

4 Odaberite svoju zemlju ili jezik (samo za početno podešavanje)

Nakon što uključite uređaj, možda ćete morati postaviti svoju zemlju ili jezik (ovisno o vašem uređaju).
Ako bude zatraženo, slijedite korake na LCD zaslonu.

5 Postavite datum i vrijeme

Pridržavajte se uputa na LCD zaslonu kako biste postavili datum i vrijeme.

6 Napunite spremnike tinte tintnim uloščima

VAŽNO

Provjerite naziv modela bočice tinte na naljepnici. Pogrešna tinta može oštetiti uređaj.

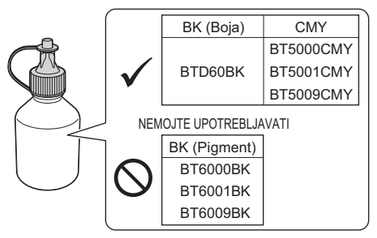

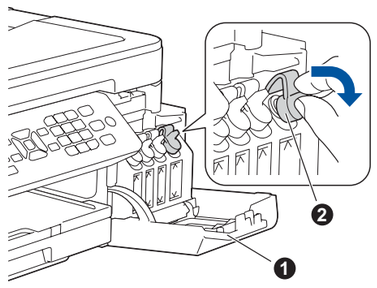

Otvorite poklopac spremnika tinte ❶ i povucite jezičak ❷ prema dolje kako biste otvorili kapicu spremnika tinte.

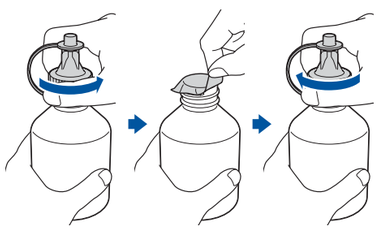

Skinite kapicu i zaštitnu foliju s bočice tinte, a zatim vratite kapicu.

NAPOMENA

Čvrsto zatvorite kapicu bočice tinte kako bi se izbjeglo curenje.

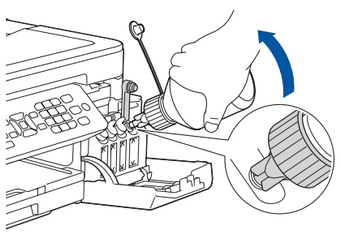

Skinite vrh bočice tinte. Čvrsto umetnite mlaznicu bočice tinte kako se tinta ne bi prolijevala. Napunite spremnik tinte laganim pritiskanjem bočice, kao što je prikazano. Ispraznite cijelu bočicu u spremnik tinte.

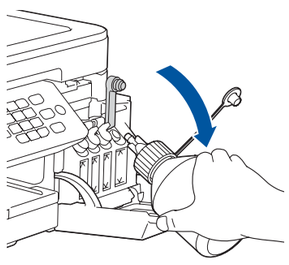

Usmjerite mlaznicu prema gore tako da se tinta ne prolijeva, a zatim izvadite mlaznicu iz spremnika tinte.

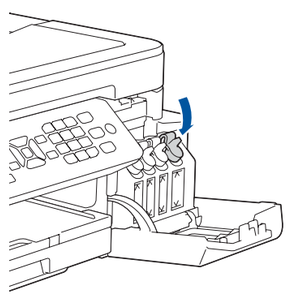

Pritisnite kapicu spremnika tinte prema dolje kako biste je čvrsto zatvorili. Ponovite korak **6** za preostala tri spremnika tinte.

Zatvorite poklopac spremnika tinte. Uređaj će pripremiti tintni cjevovod za ispisivanje.

7 Postavke uređaja

Kada uređaj završi početni postupak čišćenja, slijedite upute na LCD zaslonu kako biste konfigurirali postavke uređaja.
- Provjerite kvalitetu ispisa
- Konfigurirajte postavke ladice
- Postavite napomenu za ažuriranja firmvera
- Ispišite list o postavljanju

8 Odaberite svoj jezik (po potrebi i samo za određene modele)

1. Pritisnite **Settings (Postavke)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali sljedeće:
   a. Odaberite `[Poc. post.]`, a zatim pritisnite **OK**.
   b. Odaberite `[Lokalni jezik]`, a zatim pritisnite **OK**.
   c. Odaberite svoj jezik, a zatim pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.

9 Spojite telefonski kabel

Ako uređaj ne koristite kao faks, idite na **10**.

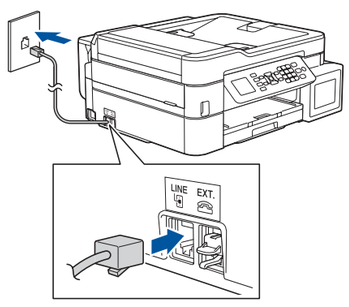

Spojite telefonski kabel.
Upotrijebite utičnicu s oznakom **LINE**.

NAPOMENA

Ako telefonsku liniju dijelite s vanjskim telefonom, povežite je kao na donjoj slici.

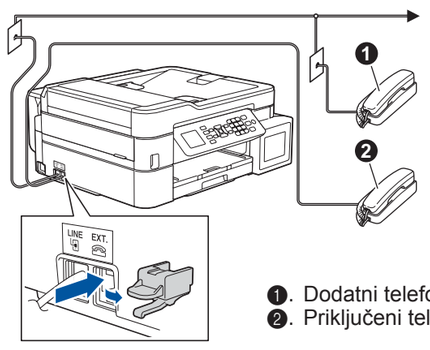

❶. Dodatni telefon
❷. Priključeni telefon

10 Odaberite uređaj koji ćete povezati s vašim pisačem

Računalo

Idite na **11** i slijedite upute.

Mobilni uređaj

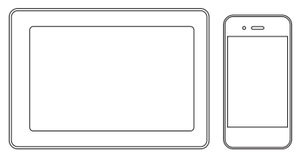

Idite na **12** i slijedite upute.

11 Povežite svoje računalo

Tvrtka Brother redovito ažurira firmver kako bi dodala značajke i otklonila pogreške.
Kako biste provjerili imate li najnoviji firmver, posjetite support.brother.com/up4.

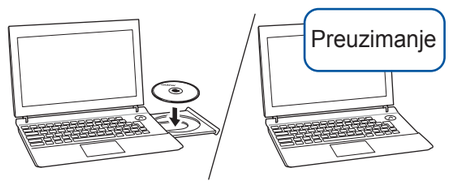

Stavite instalacijski disk u pogon CD-a/DVD-a ili preuzmite Full Driver & Software Package (Potpuni paket s upravljačkim programom i softverom) na adresi:

Za Windows®: support.brother.com/windows
Za Mac: support.brother.com/mac

Ako se služite računalom s nedavno izdanim operativnim sustavom, posjetite navedena mrežna mjesta kako biste dobili informacije o ažuriranom upravljačkom programu i softveru.

Pridržavajte se uputa i obavijesti na zaslonu.

Za Windows®:
Ako se zaslon uređaja Brother ne pojavi automatski, idite na **Računalo** (**Moje računalo**/**Ovaj PC**).
Dvaput kliknite na ikonu CD/DVD-ROM, a zatim dvaput kliknite na **start.exe**.

Za Mac:
Za potpunu funkcionalnost upravljačkog programa preporučujemo da odaberete **CUPS driver** (upravljački program CUPS sustava ispisivanja) prilikom odabiranja pisača.

Za priključak za žičnu mrežu i priključak USB:
Pronađite odgovarajući priključak (prema kabelu koji upotrebljavate) unutar uređaja kako je prikazano na grafičkom prikazu.

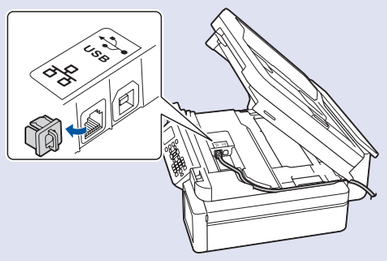

Dovršeno

Ne možete se povezati? Provjerite sljedeće:

Bežična mreža	Ponovno pokrenite bežičnu pristupnu točku/usmjerivač (ako je moguće).	Ponovno pokrenite uređaj i računalo, a zatim idite na **11**.	Ako se i dalje ne možete povezati, idite na **12**.
Žičana mreža USB priključak	Iskopčajte kabel.		Ako i dalje nema rezultata, posjetite support.brother.com i potražite često postavljana pitanja i Rješavanje problema.

12 Alternativno bežično podešavanje

Čak i ako nemate bežičnu pristupnu točku/usmjerivač, uređaj i računalo možete povezati izravno. Dodatnu podršku za bežičnu mrežu potražite na support.brother.com/wireless-support.

Pronađite SSID (naziv mreže) i mrežni ključ (lozinku) na bežičnoj pristupnoj točki/usmjerivaču, zatim ih zapišite u ispod prikazanu tablicu.

SSID (naziv mreže)	
Mrežni ključ (lozinka)	

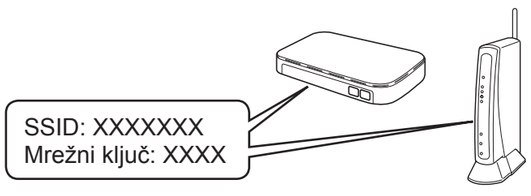

Ako ne možete pronaći ove informacije, obratite se mrežnom administratoru ili proizvođaču bežične pristupne točke/usmjerivača.

1. Idite do svojeg uređaja i pritisnite **WiFi** na ploči. Pritisnite **OK** kako biste odabrali `[Carob.za post]`. Poruka `[Ukljuciti WLAN?]` prikazuje se na LCD zaslonu.
2. Pritisnite ▶ kako biste odabrali Da.

Odaberite SSID (naziv mreže) za bežičnu pristupnu točku/usmjerivač i unesite mrežni ključ (lozinku).
Više informacija potražite u *Unesite tekst na uređaju tvrtke Brother (Enter Text on Your Brother Machine)* u *Korisničkom priručniku na internetu (Online User's Guide)*.

Ako je bežično podešavanje uspješno, na LCD zaslonu prikazuje se `[Povezano]`.

Ako podešavanje ne bude uspješno dovršeno, ponovno pokrenite svoj uređaj tvrtke Brother i bežičnu pristupnu točku/usmjerivač i zatim ponovite **12**.

Za računalo

Idite na **11** kako biste instalirali softver.

Za mobilni uređaj

Idite na **13** kako biste instalirali aplikacije.

13 Ispis ili skeniranje mobilnim uređajem

Mobilni uređaj i uređaj tvrtke Brother moraju biti povezani s istom bežičnom mrežom.

Brother SupportCenter mobilna je aplikacija koja pruža najnovije informacije o podršci za proizvod tvrtke Brother. Za preuzimanje posjetite App Store ili Google Play™.

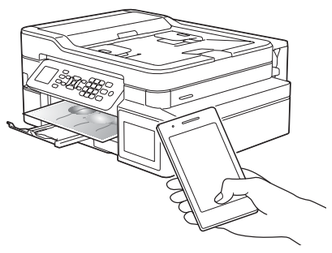

AirPrint

AirPrint je dostupan za sve podržane iOS uređaje, uključujući iPhone, iPad i iPod touch. Za upotrebu tehnologije AirPrint ne trebate preuzeti nijedan softver. Za više informacija pogledajte *Korisnički priručnik na internetu (Online User's Guide)*.

mopria®

Preuzmite i instalirajte aplikaciju Mopria® Print Service iz trgovine Google Play™ koristeći se svojim Android™ uređajem.

brother

Preuzmite i instalirajte našu besplatnu aplikaciju **Brother iPrint&Scan** iz trgovine mobilnih aplikacija, kao što su App Store, Google Play™ ili Microsoft® Store koristeći se svojim mobilnim uređajem.

Izborne aplikacije
Možete ispisivati s mobilnog uređaja ili skenirati na njega služeći se raznim aplikacijama.
Za upute pogledajte *Korisnički priručnik na internetu (Online User's Guide)*.

Dodatna podrška za bežičnu mrežu: support.brother.com/wireless-support

Za često postavljana pitanja, rješavanje problema, preuzimanje softvera i priručnika, posjetite support.brother.com. Specifikacije uređaja možete naći u *Korisničkom priručniku na internetu (Online User's Guide)*.

© 2017 Brother Industries, Ltd. Sva prava pridržana.